




Eglutės rašto montavimo instrukcija SPC grindų dangai

Svarbi informacija


- Grindų dangą prieš montavimą būtina aklimatizuoti patalpoje, kurioje ji bus klojama, ne trumpiau kaip 24-48 val.
- Didesnėse patalpose grindų danga turi būti montuojama mažesnėmis sekcijomis, įrengiant kompensacines siūles.
- Atstumas iki sienų ir kitų stacionarių konstrukcinių elementų (pvz., kolonų ir virtuvės salų) turi būti apie 5 mm.
- Ant grindų dangos negalima montuoti labai sunkių baldų, pvz., virtuvės salų / spintelių.
- Patalpos temperatūra turi būti 15-23 °C, santykinė oro drėgmė - 30-60 %.
- Visada laikykitės grindų gamintojo reikalavimų ir specifikacijų dėl pagrindo paruošimo.

1. Pradiniai trikampiai

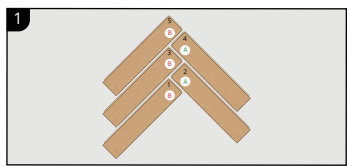


Paimkite B ir A lenteles ir sudėkite jas, kaip parodyta aukščiau.

Pastaba! Lentelių skaičius priklauso nuo naudojamų lentelių pločio.

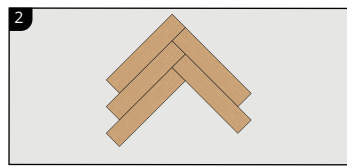

Montuokite lenteles tiksliai, nurodyta numerių eilės tvarka. Po kiekvienos pridėtos lentelės kruopščiai patikrinkite jungtis.


Pastaba! Išsikišusio krašto neturi būti!

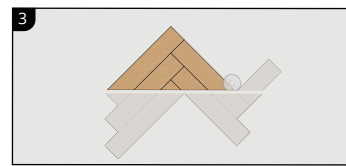

Pjaukite trikampį pagal pažymėtą raudoną liniją. Atsižvelgiant į naudojamą pjūklą, prieš pjovimą gali būti naudinga trikampį išardyti.


Pastaba! Perteklių (žemiau linijos) išsaugokite paskutinės eilės montavimui.

2. Patalpos matavimas

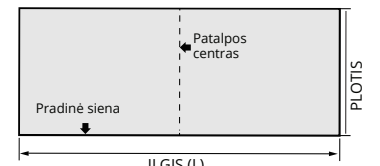


Nustatykite sieną, nuo kurios pradėsite montavimą. Pažymėkite patalpos centrą.


3. Trikampių skaičiaus apskaičiavimas

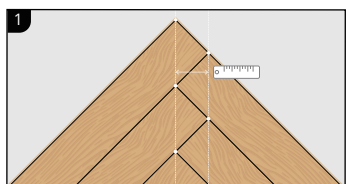


Išmatuokite atstumą tarp dviejų tiesių linijų, einančių nuo lentelių kampų.

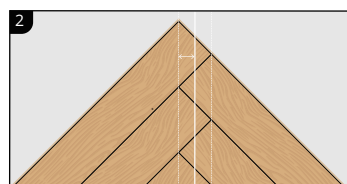

Padalykite šį skaičių iš dviejų ir gausite X matmenį.

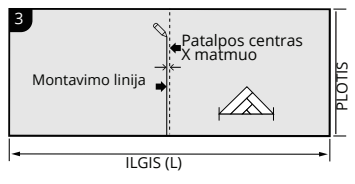


Montavimo linijos brėžimas. Pradėkite nuo patalpos centro. Lygiagrečiai perkeltite liniją X matmens atstumu.

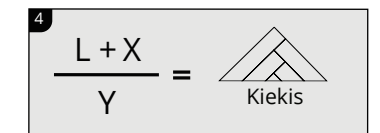

Apskaičiuokite reikalingų pradinių trikampių skaičių pagal kairėje pateiktą formulę.

Pastaba! Apvalinkite iki kito sveiko skaičiaus.


4. Montavimo pradžia

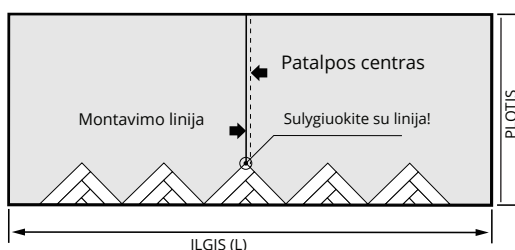

Išdėliokite trikampius ilgąja kraštine prie pradinės sienos. Centrinio trikampio viršūnę sulygiuokite su montavimo linija. Įsitinkinkite, kad paklotas jau įrengtas, o montavimo linija matoma.

Pastaba! Kompensaciniam tarpui naudokite pleištus.


5. Pradinės eilės užbaigimas

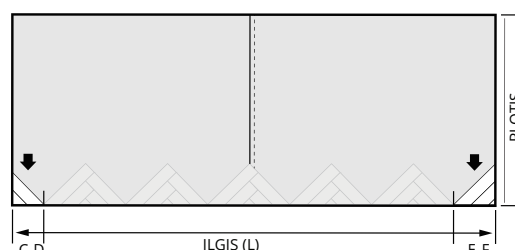

Dabar iš likusio (-ių) trikampio (-ių) išpjaukite atstumus C-D ir E-F ir juos įstatykite.


Pastaba! Jei apskaičiavote ir paruošėte nelyginį trikampių skaičių, du kraštinius trikampius atidėkite. Jei paruošėte lyginį trikampių skaičių, atidėkite vieną.

Tolimesnis rašto montavimas

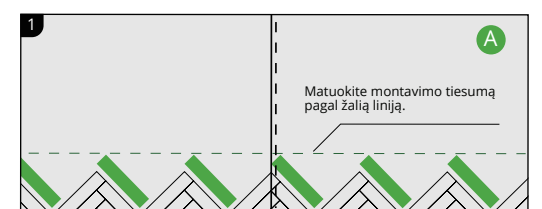


Sumontuokite A lenteles, kad sujungtumėte visus trikampius. A lentelės ir trikampio jungtis būtina tikrinti labai kruopščiai. Išsikišusio krašto neturi būti! Kairiausią detalę nupjaukite pagal patalpą, palikdami kompensacinį tarpą. Patikrinkite montavimo tiesumą pagal žalią liniją. Tikrinimą liniuote kartokite palaipsniui viso montavimo metu. Nukrypimus būtina ištaisyti, jei jie atsiranda (žr. schemas žemiau).

Paskutinės eilės montavimas

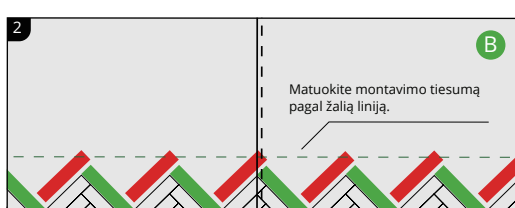


Dabar sumontuokite B lenteles ir dešiniausią detalę nupjaukite pagal dydį.

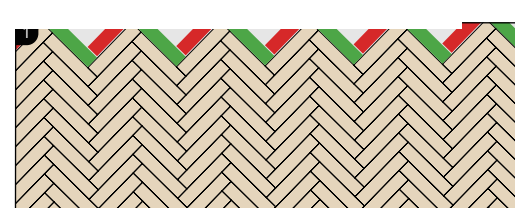


Šis pakaitinis A ir B lentelių montavimas tęsiamas per visą patalpą. Svarbu dažnai tikrinti, kad:
• visi kompensaciniai pleištai liktų savo vietose;
• visos jungtys būtų uždaros ir lentelės susijungtų tarpusavyje;
• būtų laikomasi montavimo linijos;
• lentelių viršūnės būtų vienoje linijoje.

Pastaba! Matuokite maždaug kas penktą eilę.

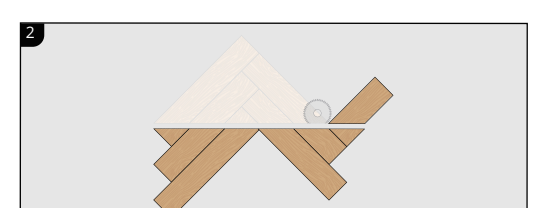


Pradinių trikampių likučiai: Išardykite perteklinę pradinį trikampį medžiagą. Naudokite ją atvirams tarpams prie galinės sienos uždaryti. Likusias 1, 2 ir kt. lentelių dalis naudokite paeiliui ir, jei reikia, nupjaukite pagal dydį.


Montavimas aplink radiatoriaus / šildymo vamzdžius

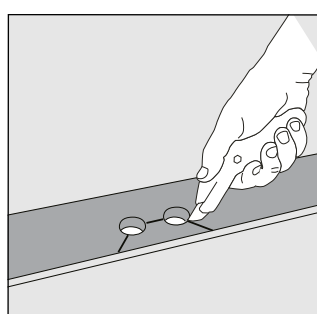


Išgręžkite skylę, du kartus didesnę už vamzdžių skersmenį. Naudodami peilį arba pjūklą, išpjaukite lentelės dalį. Lentelę dėkite vienoje vamzdžių pusėje, o išpjautą dalį - kitoje.

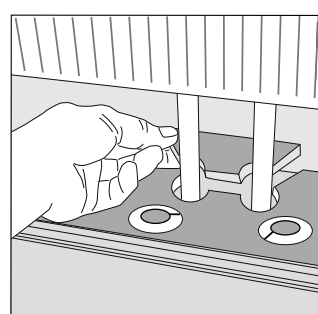


Kai negalima montuoti kampu

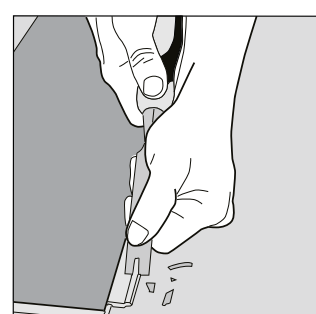


Pagal paveikslą pašalinkite fiksavimo elementą. Lenteles sujunkite tinkamais klizais. Tarp suklijuotos lentelės ir sienos įspauskite pleištus.

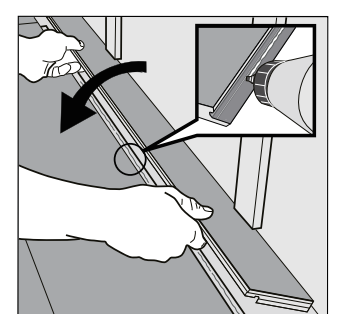

Sumontuotos lentelės išardymas

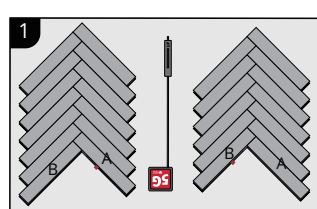


Kai lentelė užfiksuota, jos rankomis pakelti negalima. Lentelės išardymui naudokite 5G išardymo kaištį kartu su kreipiamuoju bloku.

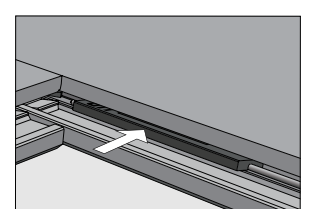


Įstatykite 5G išardymo kaištį į kreipiamąjį bloką. Kreipiamąjį bloką įdėkite į lentelės griovelį.

Pastaba! Ženklas „UP“ turi būti nukreiptas į viršų.

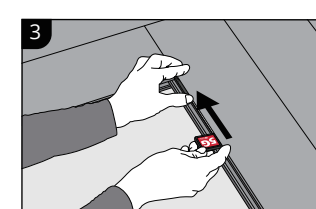

Pastumkite 5G atlaisvinimo įrankį į priekį. 5G išardymo kaištis pastumia lanksčią liežuvėlio dalį atgal ir atlaisvina lentelę išardymui.

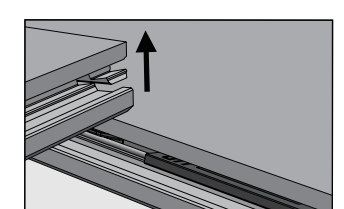

Dabar lentelę lengva pakelti už ilgosios pusės.